



AnthroTech

Wetterschutz

Zusatanleitung

AnthroTech® Leichtfahrzeugtechnik GmbH

1 Inhalt

1	Inhalt.....	2
2	Verwendungszweck.....	3
3	Individuelle Anpassung.....	4
4	Benutzung.....	7
5	Beleuchtung.....	13
6	Fahrverhalten.....	14
7	Wartungsintervalle.....	15
8	Pflege.....	16
9	Technische Daten.....	17
10	Garantie.....	18

2 Verwendungszweck

Dies ist eine Zusatzanleitung zum AnthroTech Trike, die den AnthroTech Wetterschutz beschreibt.

Der Wetterschutz ist ausschließlich zur Benutzung am AnthroTech Trike mit Standard-Rahmenform ab Baujahr Mitte 2006 oder XXL-Rahmen zugelassen. Nicht möglich ist die Montage an AnthroTech Trikes mit hohem Sitz oder verkürztem XS-Rahmen

Der Wetterschutz schützt vor Sonne, Wind, Kälte und leichtem bis mittelstarkem Regen. Die seitlich offene Bauweise ermöglicht die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern. Bei kaltem Wetter sollte der Schutz durch Handschuhe ergänzt werden.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Wetterschutzes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für eine spätere Benutzung auf. Machen Sie sich mit dem Fahrzeug und der Handhabung vertraut, bevor Sie damit am Straßenverkehr teilnehmen.

Individuelle Anpassung

3 Individuelle Anpassung

Größeneinstellung

Vor der Benutzung müssen Sie den Wetterschutz vorn und hinten an Ihre Größe anpassen.



Zum Einstellen und Verstellen müssen die Haltebügel in die Schlösser eingeklinkt sein: die Haube darf nicht aufgeklappt sein.

An vorderer und hinterer Strebe sind jeweils ein Schnellspanner für die Höhenverstellung.



An der Klemmvorrichtung auf dem Trike-Hauptrohr ist ein Schnellspanner für die Winkelverstellung der vorderen Stütze.





Achten Sie darauf, dass vor dem Aufklappen das rechte Pedal nach unten gestellt wird. Wenn es oben steht, kann es die Haube berühren oder beschädigen.



Ziehen Sie vor dem Einsteigen und Aussteigen die Feststellbremse an.

Wetterschutz montieren

Falls der Wetterschutz noch nicht montiert ist, müssen Sie ihn auf die Stützen setzen.

Dazu müssen Sie die Haltebügel in die Schlösser einklinken und die Schnellspanner zur Winkelverstellung an der vorderen Stütze und an den Stützen lösen.

Stecken Sie den Wetterschutz nun in die Stützen und fixieren Sie die Stützen mit den Schnellspannern in einer ungefähre passenden Höhe.

Winkelverstellung an vordere Stütze

Setzen Sie sich zur Einstellung auf das Trike und schließen Sie die Haube. Lösen Sie den Schnellspanner der Winkelverstellung.

Hintere Stütze

Beginnen Sie mit der Einstellung an der hinteren Stütze. Zwischen Ihrem Kopf und dem Dach sollten etwa 10cm Luft sein. Das erreichen Sie, indem Sie den hinteren Schnellspanner lösen, das Dach höher schieben, dann Ihre geballte Faust hochkant auf den Kopf halten und den Wetterschutz so weit absenken, dass das Dach auf Ihrer Faust liegt. Schließen Sie dann den hinteren Schnellspanner fest.

Falls Sie Probleme haben, diese Verstellung hinter Ihrem Kopf durchzuführen, bitten Sie einen Helfer, das zu machen.

Individuelle Anpassung

Vordere Stütze

Um sich beim Einstellen der Haube besser nach vorn beugen zu können, können Sie die Windschutzscheibe hochklappen. Lösen Sie dann den Schnellspanner für die vordere Höhenverstellung und stellen Sie die Haube so ein, dass Sie beim Pedalieren noch ca. 3cm Luft zwischen Schuhspitze und Frontabdeckung haben. Schließen Sie den Schnellspanner fest.

Winkeleinstellung der vorderen Stütze

Ziehen Sie nun die vordere Stütze etwas nach hinten, um die Spannung aus der Haube zu nehmen und schießen Sie den Schnellspanner an der Winkelverstellung fest.

Öffnen Sie nun die Haube und prüfen Sie, ob sie beim Schließen sauber ins Schloss fällt. Gegebenenfalls müssen Sie die Winkelstellung der vorderen Stütze anpassen.

Wenn die Schnellspanner nicht fest genug angezogen sind können sich die Haltebügel beim Öffnen der Haube verdrehen. Schließen Sie dann die Haube mit geradegedrehten Bügeln und stellen Sie die Schnellspanner mit einem Innensechskantschlüssel fester ein.

Lichtkabel einstecken

Stecken Sie den Stecker des Lichtkabels in die Anschlussdose an der vorderen Stütze. Straffen Sie das Kabel, indem Sie es durch den Kabelbinder nach oben ziehen.

Scheinwerfer

Der Scheinwerfer wird so eingestellt, dass der Lichtkegel 10m vor Ihnen auf die Straße trifft. Überprüfen Sie das indem Sie sich auf das Trike setzen und den Gepäckträger wie gewohnt belasten.

4 Benutzung



Beachten Sie die Bedienungsanleitungen für das Trike und gegebenenfalls für die Pedelec-Version.



Vor der Benutzung muss die Wetterschutzhaube an Ihre Körpergröße angepasst werden.

Einsteigen



Zum Einsteigen öffnen Sie die Haube durch Betätigen des Öffnerhebels auf der linken Seite (unter der vorderen Abdeckung, Pfeil im Bild). Klappen Sie die Haube nach rechts zur Seite, bis sie durch die Fangleine gehalten wird.

Steigen Sie ein, der vordere Haltebügel der Haube darf dabei nicht als Haltegriff verwendet werden.

Klappen Sie die Haube bis auf ca. 5cm zu und lassen Sie die Haube den restlichen Weg ins Schloss fallen.

Benutzung

Aussteigen

Zum Aussteigen lösen Sie die Haube mit dem Öffnerhebel (Pfeil im Bild) und klappen sie wieder zur Seite. Auch jetzt benutzen Sie den vorderen Haltebügel bitte nicht als Aufstehhilfe.



Wenn Sie das Trike abstellen, schließen Sie die Haube.

Öffnen ohne Öffnerhebel

Sie können die Haube auch entriegeln, indem Sie die Riegel direkt an den Schlössern unter der Frontabdeckung und dem Dach betätigen.



Windschutzscheibe



Die Windschutzscheibe kann beschlagen. Sie können die Scheibe hochklappen, um in diesem Fall weiterfahren zu können.

Die Scheibe wird durch Magnete geschlossen gehalten. Öffnen Sie die Windschutzscheibe, indem Sie sie mit der Hand unten mittig gegen die Scheibe aufdrücken (Pfeil aufwärts).



Schließen Sie die Scheibe wieder, indem Sie sie am Scheibenwischergriff (Pfeil abwärts) langsam nach unten ziehen. Achten Sie darauf, den Scheibenrahmen nicht zu verbiegen.

Benutzung

Scheibenwischer



Der Scheibenwischer wird mit dem innenliegenden Hebel (Pfeil im Bild) von Hand betätigt.



Vermeiden Sie es, den Wischer trocken und mit Staub über die Scheibe zu ziehen. Es können Kratzer entstehen und die Scheibe matt werden.

Vereiste Scheibe

Entfernen Sie Reif und Eis auf keinen Fall mit einem Eiskratzer. Sie könnten damit die Scheibe zerkratzen. Benutzen Sie Scheibenenteiser und wischen Sie die Scheibe danach gut mit einem Fensterleder oder Mikrofasertuch.

Sie können auch mit aufgeklappter Scheibe fahren, wenn die Sicht es erfordert.

Fahren ohne Wetterschutz


Sie können den Wetterschutz mit wenigen Handgriffen vom Trike lösen.



Achten Sie beim Demontieren darauf, dass die Haube geschlossen ist.

Sie können Ihre Höheneinstellung an den Stützen markieren, z.B. mit einem Kabelbinder oder mit Hantelverschlüssen (30mm), die Sie vor der Montage angebracht haben müssen.

Ziehen Sie den Stecker zum Scheinwerferkabel (Pfeil).

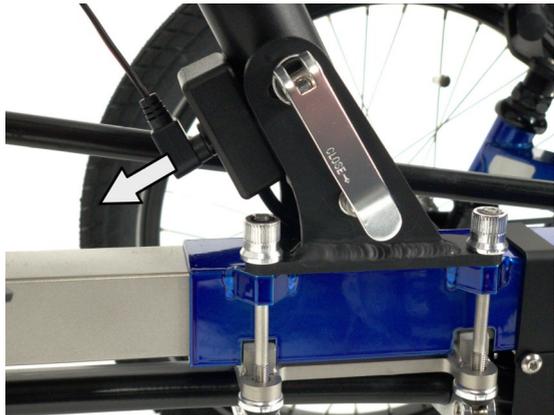

Öffnen Sie den Schnellspanner an der Winkelverstellung der vorderen Stütze.

Stützen Sie mit einer Hand den Wetterschutz, öffnen Sie mit der anderen die Schnellspanner an den Stützen und heben den Wetterschutz heraus.

Achten sie beim Lagern darauf, sie nicht zu zerkratzen.

Benutzung

Wetterschutz wieder montieren

Die Haltebügel müssen in die Schlösser eingeklinkt sein.

Der Schnellspanner zur Winkelverstellung an der vorderen Stütze muss gelöst sein.

Stecken Sie den Wetterschutz wieder in die Stützen und fixieren Sie die Stützen mit den Schnellspannern in einer ungefähr passenden Höhe.

Verfahren Sie zur genauen Höheneinstellung wie im Kapitel „Individuelle Anpassung“ beschrieben.

Vergessen Sie nicht, nach der Höheneinstellung das Scheinwerferkabel einzustecken und das Kabel zu straffen.

5 Beleuchtung

Der Wetterschutz hat einen eigenen Scheinwerfer. Achten Sie bei Fahren darauf, dass das Kabel zum Hauben-Scheinwerfer in die Buchse an der vorderen Stütze eingesteckt ist. Damit wird der Scheinwerfer am Trike abgeschaltet (bei Montage am Brosse-Motor).



**Achten Sie während der Fahrt mit Licht auf die korrekte Einstellung. Halten Sie gegebenenfalls an, um die Einstellung zu korrigieren.
Bei falscher Einstellung sehen sie zu wenig oder gefährden den Gegenverkehr durch Blendung.**

6 Fahrverhalten

Durch die Verwendung des Wetterschutzes wird der Schwerpunkt der Fahrzeuges nach oben verlagert.



Beachten Sie, dass es dadurch beim Kurvenfahren eher instabil werden kann.

Verwenden Sie die Vorderradbremse als Hauptbremse um zu vermeiden, dass das Hinterrad blockiert.



Beim Bremsen wird das Hinterrad stärker entlastet und kann leichter abheben. Dadurch können Sie bei zu starkem Bremsen die Spur verlieren, sich quer stellen und kippen.

7 Wartungsintervalle



Der AnthroTech Wetterschutz am AnthroTech Trike darf nur mit vom Hersteller empfohlenen Originalersatzteilen und Zubehör ausgestattet werden. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die die Garantie und es kann die Betriebssicherheit beeinträchtigt sein. Für daraus folgende Schäden übernehmen Hersteller und Fachhändler keine Haftung.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ihre Fachwerkstatt.

Nach den ersten Kilometern (ca. 200 km):

- Sitz aller Schrauben überprüfen
- Funktion der Schlösser überprüfen, nachjustieren
- Sichtprüfung alle Teile

Monatlich oder ca. alle 500 km:

- Sitz der Schrauben an hinterer Stütze überprüfen
- Funktion der Schlösser überprüfen, nachjustieren
- Sichtprüfung alle Teile

Zu Beginn jeder Saison oder ca. alle 3000 km:

- Sitz aller Schrauben überprüfen
- Funktion der Schlösser überprüfen, nachjustieren
- Sichtprüfung alle Teile
- Windschutzscheibe auf Kratzer/Sichteinschränkung kontrollieren

8 Pflege

Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel. Alle Teile können mit einem nassen Lappen gesäubert werden. Achten Sie darauf, dass der Lappen weich ist und keine Schmutzpartikel im Lappen die Oberflächen verkratzen.

Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger, damit kein Schmutz in Hohlräume gedrückt wird und die Schmierung der Gelenke nicht ausgewaschen wird.

9 Technische Daten

Geeignet für	AnthroTech Trike ab Baujahr Mitte 2006
Nicht geeignet für	XS-Rahmen, hoher Sitz
Fahrergröße	Für Körpergrößen zwischen etwa 1,60 m bis etwa 1,95 m.
Einstellung	Höhenverstellbar an Front- und Heckstütze.
Rahmen	Aluminium eloxiert.
Ausstattung	Fronthaube PVC, Windschutzscheibe PC, gehärtet, LED-Scheinwerfer
Gewicht	8.45 Kg

10 Garantie

Es gilt die gesetzliche Garantie. Ausgenommen davon sind Verschleißteile wie z. B. die Windschutzscheibe. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum.

Wir gewähren die Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Innerhalb der Garantiezeit wird ein gebrochenes Rahmenteil kostenlos instandgesetzt oder, sollte das nicht möglich sein, durch ein neuwertiges Teil ersetzt. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
2. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund dieser Garantie nicht. Insbesondere werden etwaige Demontage- oder Montagekosten (z. B. beim Fachhändler) von uns nicht erstattet.
3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Unfälle und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Nichtbeachtung unserer Bedienungsanleitung, entstanden sind. Keine Garantieleistung besteht ferner für Schäden, die durch den Anbau von Zubehörteilen verursacht wurden, die nicht für den Einsatz mit unserem Wetterschutz geeignet sind.
4. Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch eine neue Garantiefrist in Lauf gesetzt.
5. Die Abwicklung einer Garantieleistung erfolgt durch das Fachgeschäft, bei dem der Wetterschutz gekauft wurde.

AnthroTech Leichtfahrzeugtechnik GmbH

Rothenbergstr. 7

D 90542 Eckental

www.anthrotech.de